Cat. No. 43-3801

**Manual del Usuario.**

Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

# Máquina Contestadora de Teléfono Digital

## Con Identificador de la Fecha/Hora en que se Recibe el Mensaje.

RadioShack®

**ADVERTENCIA:** Para evitar un incendio o electrocutarse, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

**PRECAUCIÓN**

**NO ABRIR RIESGO DE ELECTROCUTAMIENTO.**

**PRECAUCION: EVITE EL RIESGO DE ELECTROCUTARSE, NO QUITE LA TAPA O LA PARTE TRASERA. NO EXISTEN PARTES QUE LE COMPETAN AL USUARIO-SERVICIO EN SU INTERIOR. PARA SERVICIO REMÍTASE CON ALGUIEN CALIFICADO.**

Este símbolo tiene el fin de advertirle sobre la existencia de un voltaje peligroso y no aislado dentro del empaque del producto, el cual es lo suficientemente alto como para electrocutarlo. No abra el empaque del producto.

Este símbolo tiene el fin de informarle sobre la importancia que tienen las instrucciones de uso y mantenimiento, incluidas en la literatura que acompaña este producto.

© 2000 Tandy Corporation.
Derechos Reservados.
RadioShack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation.

# CARACTERÍSTICAS.

Su Máquina Contestadora de Teléfono Digital RadioShack es un centro de mensajes sofisticado y completamente digital. Completamente digital se refiere a que el sistema almacena todos los mensajes en un chip de computadora. Esto le ofrece varias ventajas que los sistemas que usan cintas para grabar, no tienen. Por ejemplo, puede borrar o grabar mensajes individuales. Debido a que su Máquina Contestadora de Teléfonos (TAD en ingles) es completamente digital, no existe ningún mecanismo que involucre cintas, ni tiene por que preocuparse de cambiar la cinta cuando se acabe.

Las características del TAD incluyen:

**Gran Capacidad** — le permite grabar hasta 10 minutos de mensajes, recados o conversaciones.

**Identificador de Fecha/Hora** — graba la fecha y hora de cada mensaje que se graba.

**Monitoreo de Llamada** — le permite escuchar el mensaje que esta dejando la persona que llama para decidir si contesta o no.

**Detección de Extensión en Uso** — detiene la grabación en el momento que descuelga un teléfono conectado a la misma línea telefónica en que esta conectada el TAD, para que pueda hablar con la persona que llama.

**Mensajes de Recepción Múltiples (OGM)**— le permite ajustar el TAD para reproducir sus mensajes, o los mensajes pregrabados, o un aviso o anuncio para la persona que llama, sin grabar el mensaje.

**Grabación de un Recado** — le permite dejar un recado para si mismo u otras personas.

**Grabación en Dos Vías** — le permite grabar ambos lados de su conversación telefónica.

**Grabación por Activación de Voz (VOX)** — para conservar el espacio de la memoria, el TAD detienen la grabación cuando la persona que llama cuelga o después de 7 segundos de silencio.

**Funcionamiento a Control Remoto** — le permite utilizar un teléfono con marcado de tonos o pulsos para hacer funcionar el TAD mientras esta fuera de casa o su oficina.

**Activación a Control Remoto de la Contestadora** — le permite llamara al TAD desde un sitio lejano y ajustarlo para que conteste las llamadas.

**Ajuste del Número de Veces que Suena el Timbre** — le permite ajustar el TAD para que conteste una vez que el timbre ha sonado 2, 4, o 7 veces.

**Ahorro en su Revisión de Mensajes** — le permite evitar los cargos extras innecesarios cuando llama de larga distancia para revisar sus mensajes.

**Selección de la Longitud del Mensaje** — le permite fijar el tiempo de duración máximo del mensaje que puede dejar una persona, a 1 o 5 minutos.

**Indicador de Memoria Llena** — le permite saber cuando se llena la memoria del TAD.

**Indicador de Mensajes** — le permite saber cuando tiene un mensaje nuevo.

Su TAD incluye los estándares UL de la lista de la ETL y cumple con todos los estándares aplicados por la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES).

## LEASE ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Su TAD esta diseñado conforme a las regulaciones federales y puede ser conectado en la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada aparato que conecta a su línea telefónica extrae un poco de energía de la línea. El termino que se utiliza para referirse a esa extracción de energía es "Número de Equivalencia de Llamada" del aparato o REN (por sus iniciales en Ingles). El REN se encuentra en la parte inferior del TAD.

Si utiliza más de un teléfono u otro aparato en la línea, sume todos los REN. Si el total es mayor de cinco (tres para áreas rurales), es posible que no suene el timbre de su teléfono y el TAD-704 no conteste las llamadas. Si el timbre no suena o suena muy bajo, quite un aparato de la línea.

## ESTATUTOS DE LA FCC.

Este TAD cumple con la Fracción 68 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Si se lo piden está obligado a proporcionar el número de registro de la FCC y el REN a su compañía telefónica. Estos números se encuentran en la parte inferior del TAD.

**Nota:** No conecte su TAD a ninguno de los siguientes sistemas:

- Sistemas que funcionan con monedas.
- Sistema party-line (cobro por llamada).
- Sistemas de teléfonos con llave electrónica.

# CONTENIDO.

**Instalación ..... 7**
Instalando la Batería de Respaldo ..... 7
Conectando el TAD a la Línea Telefónica ..... 8
Conectando la Corriente AC ..... 9

**Preparación ..... 10**
Encendiendo/Apagando el TAD ..... 10
Ajustando El Volumen ..... 11
Ajustando el Día y la Hora ..... 11
Ajustando la Longitud el Mensaje Recibido ..... 13
Grabando el Mensaje de Recepción (OGM) ..... 13
Ajustando el Número de Veces que debe Sonar el Timbre ..... 15

**Funcionamiento ..... 16**
Ajustando el TAD para Responder las Llamadas ..... 16
Usando “Solo Anuncio” ..... 17
Monitoreando las Llamadas ..... 18
Grabando un Recado ..... 18
Grabando una Conversación ..... 19
Reproduciendo un Mensaje/Un Recado/Una Conversación Grabada ..... 20
Borrando los Mensajes ..... 22
Funcionamiento a Control Remoto ..... 23
Código de Seguridad para el Funcionamiento a Control Remoto ..... 23
Comandos del Control Remoto ..... 24
Manejando el TAD a Control Remoto ..... 25

**Guía de Problemas ..... 26**
Cuidados ..... 27
La FCC Quieres que Sepas ..... 27
Relámpagos ..... 28

# INSTALACIÓN.

## INSTALANDO LA BATERÍA DE RESPALDO.

Necesita una batería alcalina de 9 Volts (no incluida) para proteger la memoria de los mensajes almacenados y la fecha y hora en caso de un apagón o si desconecta el adaptador de corriente del TAD. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

**Precaución:** Utilice solo baterías del tamaño y del tipo recomendados.

1. Utilice un desarmador Phillips para aflojar el tornillo de la tapa del compartimiento de la batería.

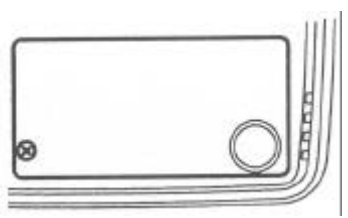

2. Conecte la batería alcalina de 9V a las terminales y coloque la batería en el compartimiento.

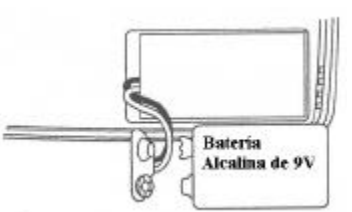

3. Coloque la tapa en su lugar y fíjela con el tornillo.

Cambie las baterías cuando el indicador **LOW BATT** (BATERIA BAJA) parpadeé aún cuando el TAD esté conectado a la corriente.

**Advertencia**: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

**Precauciones:**

- Antes de cambiar las baterías asegúrese que el TAD esté conectado de forma correcta a la corriente eléctrica. De otra forma, perderá la información almacenada en memoria.

- Siempre retire las baterías agotadas. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

## CONECTANDO EL TAD A LA LÍNEA TELEFÓNICA.

Seleccione un lugar para el TAD que se encuentre cerca de la línea telefónica y de una toma de corriente AC (CORRIENTE ALTERNA) y que se encuentre alejada del sitio donde se efectúan las actividades normales.

**Notas:**

- Si el enchufe de su línea telefónica no es modular, puede actualizarlo usted mismo, utilizando los enchufes y adaptadores que se encuentran disponibles en cualquier tienda RadioShack de su localidad. O puede dejar que la compañía telefónica lo haga.

- El número USOC del enchufe que debe instalar es RJ11C.

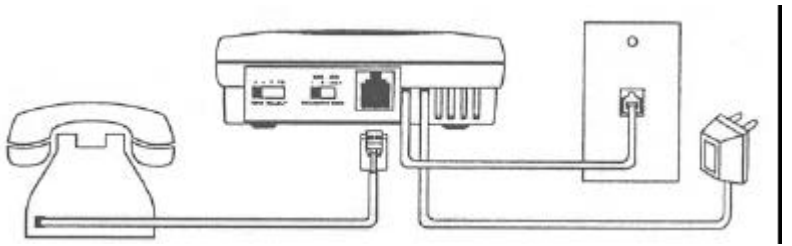

1. Conecte el cable modular del TAD al enchufe de la línea telefónica.
2. Conecte el otro extremo del cable modular a la entrada que se encuentra en la parte posterior del TAD.

## CONECTANDO LA CORRIENTE AC.

Conecte el adaptador a una toma de corriente AC (corriente alterna) estándar. El indicador de MENSAJES se encenderá.

**Notas:**

- Si no instala una batería de respaldo, el TAD emitirá bips dos veces, indicador de MENSAJES se encenderá, el indicador **LOW BATT** (BATERIA BAJA) parpadeará. El TAD comienza a funcionar después de 8 segundo, en ese momento se escucharán 4 tonos.

- NO presione ningún botón mientas se encuentre conectando el adaptador a la corriente. Si presiona accidentalmente cualquiera de los botones, reinicie el TAD desconectándolo del suministro de corriente y volviéndolo a conectar un poco después.

- El TAD no puede funcionar sin corriente eléctrica.

# PREPARACIÓN.

## ENCENDIENDO/APAGANDO EL TAD.

Cuando el indicador de MENSAJES se mantenga encendido de manera continua, el TAD estará listo para contestar llamadas.

Para apagar el TAD presione **STOP/ON/OFF** (PARAR/ENCENDIDO/APAGADO). El indicador de MENSAJES se apaga y el TAD emite varios bips.

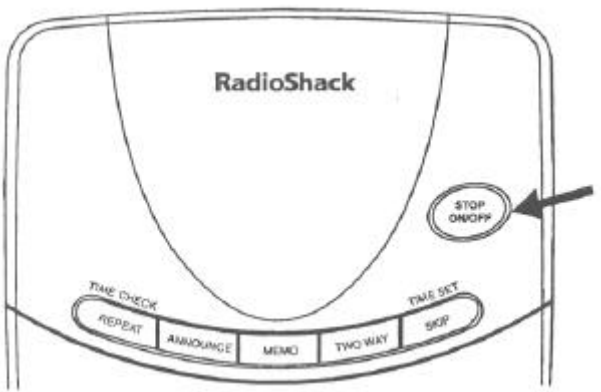


Para encender el TAD presione **STOP/ON/OFF** (PARAR/ENCENDIDO/APAGADO). El indicador de MENSAJES se enciende y el TAD emite varios bips.

**Notas:**

- El TAD esta programado por definición para contestar las llamadas una vez que se enciende (vea “Ajustando el TAD para Responder las Llamadas” en la página 16).

- El TAD se puede activar a control remoto para contestar las llamadas (vea “Comandos del Control Remoto” en la página 24).

## AJUSTANDO EL VOLUMEN.

Mantenga presionado **VOLUME ▲** (VOLUMEN) para aumentar el volumen y **VOLUME ▼** (VOLUMEN) para disminuirlo. El TAD emite varios bips cuando presiona cualquiera de los botones de volumen de forma que pueda oír el nivel del volumen conforme lo cambia.

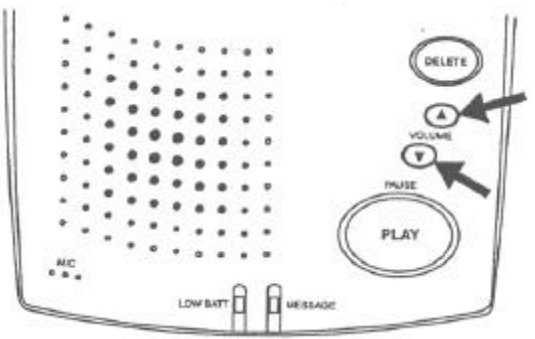


## AJUSTANDO EL DÍA Y LA HORA.

Debe ajustar el día y la hora actual para que el TAD pueda indicar correctamente la fecha y la hora de cada mensaje o recado que almacene.

**Notas:**

- El TAD presenta por definición el día y la hora actual como: Lunes, 12:00 AM, cuando lo conecta a la corriente, estos no se modifican hasta que no actualiza el día y la hora actual.

- Si no presiona ningún botón después de 8 segundos, entre uno y otro paso, el TAD lo saca de la configuración. Debe reiniciar el proceso desde el paso 1.

Siga las instrucciones para actualizar el día y hora actual.

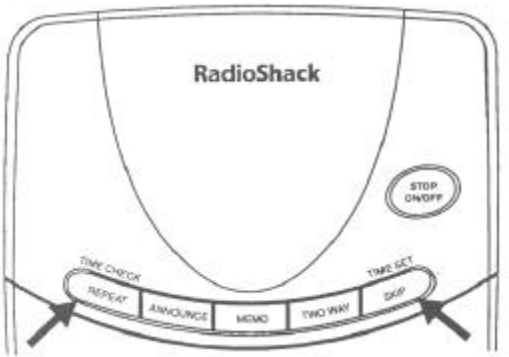


1. Presione **TIME SET/SKIP** (AJUSTE DE LA HORA/SALTAR), hasta que el TAD anuncie "MONDAY" (LUNES). Presione repetidamente **TIME SET/SKIP** (AJUSTE DE LA HORA/SALTAR) hasta que escuche el día correcto.
2. Presione **TIME CHECK/REPEAT** (VERIFICACIÓN DE LA HORA/REPETIR), hasta que el TAD anuncie "TWELVE" (DOCE). Presione repetidamente **TIME SET/SKIP** hasta que escuche la hora correcta.
3. Presione **TIME CHECK/REPEAT**, hasta que el TAD anuncie "0" (CERO). Presione repetidamente **TIME SET/SKIP** hasta que escuche los minutos correctos.
4. Presione **TIME CHECK/REPEAT**, hasta que el TAD anuncie "AM". Presione repetidamente **TIME SET/SKIP** para cambiar a "PM".
5. Para escuchar los cambios que hizo en el día y la hora, presione **TIME CHECK/REPEAT.**

**Nota:** El TAD usa un formato de 12 horas, asegúrese de seleccionar correctamente la hora AM o PM.

## AJUSTANDO LA LONGITUD EL MENSAJE RECIBIDO.

Deslice el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) a **1** o **5** minutos para fijar el tiempo de duración máximo del mensaje que puede dejar la persona que habla.

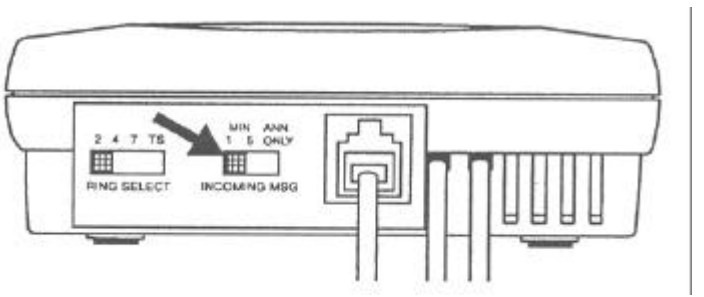


Cuando desliza el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) a **ANN ONLY** (SOLO ANUNCIO), el TAD reproduce se mensaje de recepción, pero la persona que llama no puede dejar mensajes. Cuando el sistema contesta una llamada, monitorea la línea durante 7 segundos para buscar cualquier señal de los códigos a control remoto.

## GRABANDO EL MENSAJE DE RECEPCIÓN (OGM).

El TAD tienen pregrabado un mensaje de recepción que dice "**Hello, please leave your mesage after the tone**" (HOLA, DEJA TU MENSAJE DESPUÉS DEL TONO). Puede utilizar este mensaje o puede grabar el suyo propio. Siga las instrucciones para grabar un mensaje de recepción.

1. Deslice el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) a **1** o **5** minutos y mantenga presionado **ANNOUNCE** (ANUNCIO). El TAD emitirá un bip. Hable claramente al micrófono, colóquese frente al TAD a 10 pulgadas (25 cm).

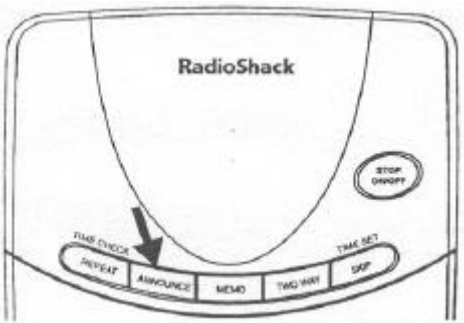


2. Cuando termine suelte el botón **ANNOUNCE** (ANUNCIO). El TAD reproducirá automáticamente el mensaje.

**Notas:**

- El tamaño máximo del mensaje de recepción es de 30 segundos aproximadamente. Cuando se alcanza el tiempo máximo, el TAD emite 3 tonos y reproduce mensaje. Si desea grabar otro mensaje de recepción repita el procedimiento.
- Si grabó su propio mensaje y posteriormente desea utilizar el mensaje pregrabado, presione **ANNOUNCE** (ANUNCIO) para reproducir su mensaje. Mientras se reproduce, presione **DELETE** (BORRAR) para borrar el mensaje que grabó.
- Para escuchar su mensaje grabado, presione en cualquier momento **ANNOUNCE** (ANUNCIO). Para detener la reproducción presione **STOP/ON/OFF** (PARAR/ENCENDIDO/APAGADO).

## AJUSTANDO EL NÚMERO DE VECES QUE DEBE SONAR EL TIMBRE.

El interruptor **RING SELECT** (SELECCIÓN DE TIMBRE), que se encuentra en la parte trasera del TAD, controla el tiempo que debe esperar el TAD antes de contestar una llamada. Deslice **RING SELECT** (SELECCIÓN DE TIMBRE) a la posición que desea.

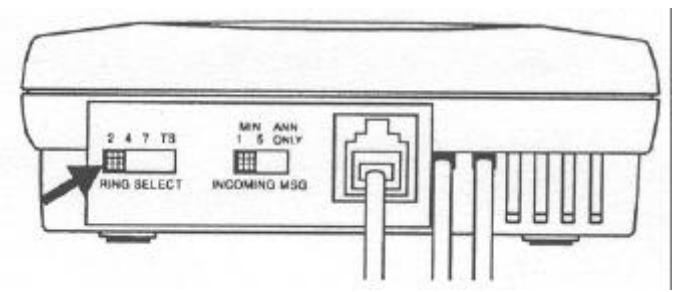


**2** — el TAD contestará la segunda vez que suene el teléfono.

**4** — el TAD contestará la cuarta vez que suene el teléfono.

**7** — el TAD contestará la séptima vez que suene el teléfono.

**TS (AHORRO EN LA REVISIÓN DE MENSAJES)** — Si tiene mensajes nuevos, el TAD contestará la segunda vez que suene el teléfono. Si no tiene llamadas nuevas contestará la cuarta vez que suene el teléfono. De esta manera tendrá tiempo de colgar antes que el TAD conteste, con lo cual se evitará el pagar llamadas de larga distancia innecesarias, al revisar sus mensajes.

# FUNCIONAMIENTO.

## AJUSTANDO EL TAD PARA RESPONDER LAS LLAMADAS.

Encienda el TAD para que conteste las llamadas. El indicador de **MENSAJES** se encenderá.

Cuando el TAD conteste una llamada, reproducirá el mensaje de recepción, emitirá un bip y comenzará a grabar el mensaje.

La persona que llama puede dejar un mensaje de 1 a 5 minutos de duración (vea "Ajustando la Longitud el Mensaje Recibido" en la página 13). El TAD cuelga el teléfono y se reinicia para contestar la siguiente llamada, cuando la persona que llama cuelga, o después de 7 segundos de silencio, o cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación. El indicador de **MENSAJES** parpadea para indicar que se grabó un mensaje.

Si contesta el teléfono cuando el TAD se encuentra contestado una llamada, o cuando esta grabando un mensaje, se produce una Señale de Control de Llamadas de la Línea (CPC). Cuando aparece la señal el TAD deja de reproducir el mensaje de recepción o deja de grabar el mensaje, y se reinicia para contestar otra llamada.

**Notas:**

- Cuando se llena la memoria del TAD, solo contesta una llamada después que el timbre del teléfono ha sonado 10 veces, espera un momento por si se envía un comando a control remoto y cuelga. El TAD no puede grabar ningún mensaje adicional a menos que borre un mensaje anterior (vea "Borrando los Mensajes" en la página 22).

- Muchas de las compañías telefónicas utilizan Señales de Control de Llamadas de la Línea (CPC) para indicar el momento en que cuelga la persona que llamo. El TAD puede reconocer la señal CPC y libera la línea para recibir la llamada. Si el TAD graba mensajes de la compañía telefónica o tonos de marcado, quiere decir que su compañía no cuenta con el servicio.

## USANDO "SOLO ANUNCIO".

La opción solo anuncio reproduce un mensaje de recepción para la persona que llama, cando el mensaje termina el TAD cuelga y no permite que la persona deje un mensaje.

Para seleccionar solo anuncio, deslice el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) a **ANN ONLY** (SOLO ANUNCIO). Cuando el TAD conteste una llamada, reproduce el mensaje de anuncio, monitorea la línea telefónica en busca de comandos a control remoto durante 7 segundos y después cuelga.

Para utilizar esta opción, debe grabar un Mensaje de Recepción (OGM), deslice el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) a **ANN ONLY** (SOLO ANUNCIO), mantenga presionado **ANNOUNCE** (ANUNCIO). Después de que suene el bip, hable claramente al micrófono, colóquese a10 pulgadas (25 cm) del aparato (el mensaje puede ser tan largo como lo permita el espacio que queda en la memoria). Suelte **ANNOUNCE** (ANUNCIO) para detener la grabación. El TAD reproduce automáticamente su mensaje.

**Notas:**

- El mensaje de solo anuncio no afecta su mensaje original, con el cual solicita a la persona que llama que deje un mensaje. Cada uno de ellos se graba, reproduce o borra de forma independiente.

- Cuando el TAD usa la opción de solo anuncio, no puede programarlo a control remoto para que reciba mensajes.
- Si el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) se encuentra en **ANN ONLY** (SOLO ANUNCIO), pero no se grabó ningún mensaje, puede grabarlo a control remoto. El TAD contesta el teléfono después de la décima vez que suena y emite varios bips dos veces. Teclee su código de seguridad (Vea "Código de Seguridad para el Funcionamiento a Control Remoto" en la página 23). Teclee el comando #8, tiene 7 segundos para hacerlo, para comenzar a grabar su mensaje de recepción. Para detener la grabación teclee el comando #5. Su mensaje se reproduce automáticamente una vez. El TAD contestará las llamadas de acuerdo a la opción seleccionada en el interruptor del timbre, y reproducirá su anuncio.

Para apagar la opción solo anuncio, para que la persona que llama deje un mensaje, deslice el interruptor **INCOMING MSG** (GRABACIÓN DEL MENSAJE) a **1** o a **5**.

## MONITOREANDO LAS LLAMADAS.

Para monitorear sus llamadas, deje que el TAD conteste. Escuche el mensaje de la persona que llama en la bocina del TAD. Si decide contestar, descuelgue un teléfono que se encuentre conectado a la misma línea a la cual está conectado el TAD. El TAD dejará de grabar el mensaje y se reiniciará para contestar la siguiente llamada.

## GRABANDO UN RECADO.

Un recado es un mensaje que puede grabar hablando directamente al TAD, sin necesidad de llamar por teléfono. Siga las instrucciones para grabar un recado de 1 a 5 minutos de duración, como si fuera un mensaje común.

1. Mantenga presionado **MEMO** (RECADO). Hable claramente al micrófono después del bip, colóquese a10 pulgadas (25 cm) del TAD.

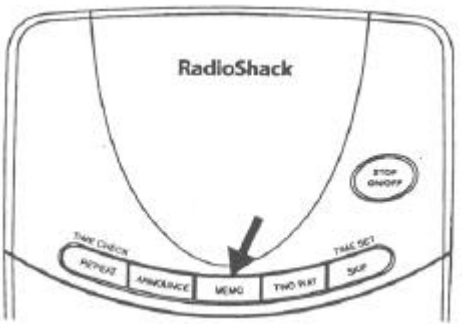


2. Cuando termine suelte el botón **MEMO** (RECADO). El indicador de mensajes parpadea mientras graba el recado.

## GRABANDO UNA CONVERSACIÓN.

Puede grabar ambos lados de una conversación, de cualquier teléfono que se encuentre conectado a la misma línea a la cual este conectado el TAD.

Para grabar la conversación mantenga presionado **TWO WAY** (DOS VIAS) en cualquier momento de su conversación. Suelte el botón **TWO WAY** (DOS VIAS) después del bip, para comenzar con la grabación. Durante la grabación, el indicador de Mensajes parpadeará rápidamente y escuchará una señal de alerta cada 15 segundos. Para detener la grabación presione **TWO WAY** (DOS VIAS) una vez.

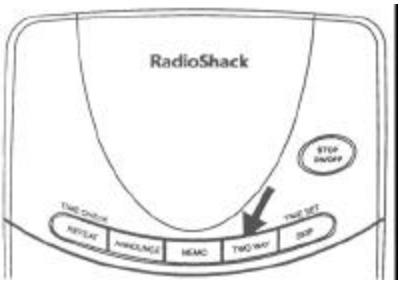


**Importante:** Cada estado tiene regulaciones diferentes acerca de la grabación de conversaciones telefónicas. Antes de utilizar este producto para grabar una conversación telefónica, revise las leyes federales, estatales y locales, que haya al respecto, para que pueda determinar que se encuentra usando su aparato de acuerdo con las leyes.

## REPRODUCIENDO UN MENSAJE/UN RECADO/UNA CONVERSACIÓN GRABADA.

El indicador de mensajes parpadea cuando el TAD graba uno o más mensajes, recados, o conversaciones telefónicas.

1. Para reproducir todos los mensajes (incluyendo recados, o conversaciones telefónicas), presione **PLAY/PAUSE** (REPRODUCIR/PAUSA). El TAD reproduce cada mensaje en orden. Para reproducir solo los mensajes nuevos, mantenga presionado **PLAY/PAUSE** (REPRODUCIR/PAUSA) durante 1 segundo. El TAD reproduce los mensajes, comenzando por el primero. Una vez que ha revisado todos sus mensajes, el indicador de mensajes

permanece encendido, el TAD graba automáticamente los mensajes y se reinicia para contestar otra llamada.

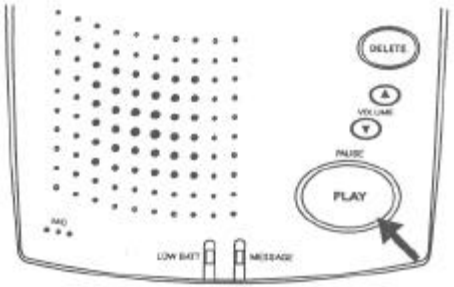


2. Para volver a reproducir un mensaje, presione **PLAY/PAUSE** (REPRODUCIR/PAUSA). Para hacer una pausa mientras escucha los mensajes, presione **PLAY/PAUSE** (REPRODUCIR/PAUSA). Para seguir con la reproducción presione **PLAY/PAUSE** (REPRODUCIR/PAUSA) nuevamente. Después de 7 segundos el TAD se reinicia para contestar una llamada nueva.

3. Durante la reproducción de un mensaje puede:

- Repetir el mensaje actual presionando **TIME CHECK/REPEAT** (REVISIÓN DE LA HORA/REPETIR).
- Repetir el mensaje anterior, dejando presionado **TIME CHECK/REPEAT** (REVISIÓN DE LA HORA/REPETIR) durante 1 segundo, hasta que el TAD emita varios bips.
- Pasar al siguiente mensaje presionando **TIME CHECK/SKIP** (REVISIÓN DE LA HORA/SALTO).

4. Para detener la reproducción en cualquier momento, presione **STOP/ON/OFF** (DETENER/ENCENDIDO/APAGADO).

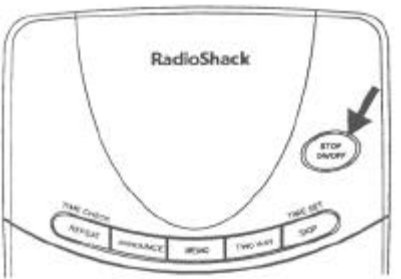


## BORRANDO LOS MENSAJES.

Puede borrar un mensaje individual durante su reproducción, o todos después de revisarlos.

Para borrar un mensaje, recado, o conversaciones telefónicas, en específico, presione **DELETE** (BORRAR) mientras se reproduce.

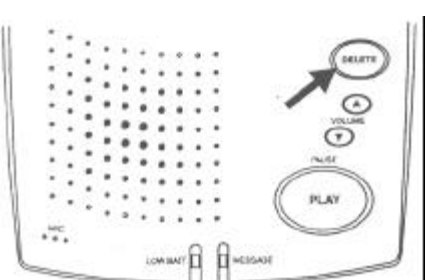

Para borrar todos los mensajes, mantenga presionado **DELETE** (BORRAR) durante 3 segundos. El TAD emitirá 4 bips.

**Nota:** Si presiona **DELETE** (BORRAR) antes de revisar los mensajes, el TAD le emitirá cuatro bips de advertencia. No puede borrar todos los mensajes si no ha revisado los mensajes nuevos.

## FUNCIONAMIENTO A CONTROL REMOTO.

Cuando se encuentra fuera de casa o de su oficina, puede hacer funcionar su TAD desde cualquier teléfono de pulsos o tonos, utilizando un marcador de tonos de bolsillo para teclear su Código de Seguridad para el Funcionamiento a Control Remoto, y efectuar las siguientes funciones.

- Ajustar el TAD para que conteste las llamadas.
- Revisar sus mensajes.
- Grabar un mensaje de recepción (OGM) nuevo.
- Grabar un recado.
- Borrar los mensajes de forma individual.

## CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO A CONTROL REMOTO.

Para usar su TAD a control remoto, usando un teléfono, primero debe teclear los tres dígitos de su Código de Seguridad para el Funcionamiento a Control Remoto. La etiqueta del código de seguridad se encuentra en la parte inferior del TAD. Teclee su código después de que el TAD conteste y

suenen dos bips. Tiene 7 segundos para teclear alguno de los comandos de control remoto.

## Comandos del Control Remoto.

| Presione: | Para: |
|---|---|
| 1# | Reproducir un mensaje nuevo. |
| 2# | Reproducir Todos los mensajes. |
| 3# | Borrar el Mensaje Actual. |
| 4# | Repetir el Mensaje Anterior. |
| 5# | Detener Todo y Colgar. |
| 6# | Pasar al Siguiente Mensaje. |
| 7# | Apagar o Encender el TAD. (si el TAD se encuentra apagado, se encenderá y contestará las llamadas después de la décima vez que suene el teléfono. Con este comando puede volver a apagar o encender el TAD). |
| 8# | Graba un OGM |
| 9# | Graba un Recado. |

**Nota:** Si no cuenta con el servicio CPC, y cuelga mientras el TAD se encuentra reproduciendo o grabando un mensaje, es posible que el TAD no reconozca que ha colgado. Si alguien intenta llamar en ese momento, escuchará el tono de ocupado. Le recomendamos no cuelgue hasta que no escuche que el TAD emite varios bips.

## MANEJANDO EL TAD A CONTROL REMOTO.

1. Marque su número telefónico. Aún cuando su TAD se encuentre apagado, se encenderá después de que el teléfono haya sonado diez veces.
2. Cuando el TAD conteste, espere a que reproduzca el mensaje de recepción y emita un bip, en ese momento teclee su código de seguridad.

   **Nota:** Si tarda mas de 10 segundos entre uno y otro dígito, el TAD colgará.
3. Teclee el comando que desee (vea “Comandos del Control Remoto” en la página 24).
4. El TAD permanecerá encendido y listo para contestar las llamadas, a menos que lo pague con el comando 7#.
5. Cuando termine teclee el comando 5# para finalizar el procedimiento a control remoto.

**Nota:** Si teclea un comando no válido o incorrecto, teclee 5# para cancelarlo y regresar al menú principal del control remoto.

# GUÍA DE PROBLEMAS.

Esperamos que no tenga ningún problema con su TAD, pero si lo tiene, intente solucionarlo con estas sugerencias. Si el TAD continua sin funcionar correctamente, llévelo a cualquier tienda RadioShack para recibir ayuda.

| Problema. | Sugerencia. |
|---|---|
| El TAD no contesta las llamadas. | Revise las conexiones de la línea telefónica. |
| | Asegúrese que el TAD esta conectado a la corriente AC correctamente. |
| | La memoria del TAD esta llena, borre algunos mensajes. |
| | El TAD se encuentra apagado. Enciéndalo presionando **STOP/ON/OFF**. |
| El mensaje de recepción se escucha distorsionado. | Grabe nuevamente su anuncio, hable con un nivel de voz normal, colóquese a 10 pulgadas (25 cm) del TAD. |
| El TAD no responde a los comandos de control remoto. | Vuelva a marcar su código de seguridad. |
| | Verifique si no hay un apagón y asegúrese que el TAD esta conectado a la corriente AC correctamente. |
| | No teclee ningún comando mientras el TAD este reproduciendo el mensaje de recepción, su anuncio o mientras emite algún sonido. |

## CUIDADOS.

Para disfrutar su Máquina Contestadora de Teléfono Digital, por mucho tiempo:

- Mantenga el TAD seco, si llegara a mojarse, séquelo de inmediato.
- Utilice y guarde el TAD a la temperatura del ambiente normal.
- Maneje el TAD con cuidado. No lo deje caer.
- Mantenga el TAD alejado del polvo y la suciedad.
- Límpielo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del TAD pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si su TAD no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda. Si el problema afecta las líneas telefónicas, es posible que la compañía de teléfonos le pida que desconecte su TAD hasta que solucione el problema.

## LA FCC QUIERES QUE SEPAS.

En el remoto caso que su TAD causara problemas en la línea telefónica, la compañía de teléfonos puede desconectar su servicio telefónico temporalmente. Si llegara a ocurrir, la compañía de teléfonos deberá notificarle con anticipación. Cuando no pueda hacerle llegar la notificación, la compañía debe ponerse en contacto con usted lo más pronto posible y le debe informar acerca de su derecho a quejarse ante la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES).

De la misma manera, la compañía de teléfonos puede hacer modificaciones a su línea, a su equipo, a la forma de usarlo, o a los procedimientos que afecten el funcionamiento del TAD. La compañía deberá notificarle con anticipación de las modificaciones necesarias, de manera que pueda ejecutar los pasos necesarios para evitar la interrupción del servicio.

## RELÁMPAGOS.

Su TAD tiene integrada una protección contra descargas por rayos para reducir los daños que pueden causar las sobrecargas en la línea telefónica o en la corriente eléctrica. Aún cuando esta protección cumple con los requisitos de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES), y algunos casos los sobrepasa, es posible que su TAD se dañe si, el, el teléfono o la línea, es alcanzada de manera directa por un rayo.

Es muy difícil que caiga un rayo sobre su equipo: Sin embargo, si vive en una zona de tormentas eléctricas, es conveniente que desconecte su TAD durante la tormenta, para evitar un posible daño.

# NOTAS.

## Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6$^{o}$ Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

**RadioShack**
**Una División de Tandy Corporation**
**Fort Worth, Texas 76102**

01A00

Impreso en China